


家庭用

電子ジャー付ガス炊飯器

品 名 RN-307A-C・RN-310A-C
機器コード 11-080-03-00068・11-080-03-00070

型式名	RR-035VK-B・RR-055VK-B
-----	-----------------------

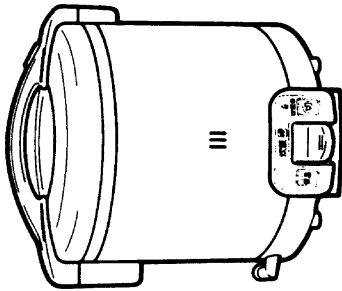

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

取扱説明書

保証書付



02604548

TRR035VK-05x02
07-08

取扱説明書

RN-307A-C
RN-310A-C

110800300068
110800300070

1301 01

保証書

電子ジャー付ガス炊飯器

品 名 RN-307A-C・RN-310A-C
型式の呼び 名 RR-035VK-B・RR-055VK-B

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

記

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、本体を対象にします。
なお、付属品は対象外です。
- 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理いたします。
- サービス員がお伺いした際に保証書をご提示ください。
- 保証期間内においても、次の場合は修理義務をいたしません。
(1) 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合
(2) 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合
(3) 部品を交換、改造された場合の不具合（但し、当社都合の場合はのぞきます）
(4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
(5) 建築躯体の変形等従属本体以外に起因する当該部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う腐食等により生じる外觀上の現象
(6) 強い腐食性の空気環境に起因する不具合
(7) 水、油、ぬすみ、塵埃等の動物の行為に起因する不具合
(8) 火災や漏洩、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天災地災または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
(9) 指定範囲以外のガス、電気または別項等をご使用したことによる不具合
(10) 本保証書を紛失された場合
- 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせください。



保証額行 東京ガス株式会社

〒105-8527
東京都港区海岸1丁目5番20号



保証責任者 リンナイ株式会社

〒454-0802
名古屋市中川区蒲佐町2番26号

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	平成 年 月 日
販売店名	
住所	
電話番号	
投書印	

修理記録

この本体の修理記録は、本体内部の故障診断シートに記載します。


お客様へ

- この保証書をお受け取りになる際に、販売年月日、販売店、投書印が記入してあることを確認してください。
- 本保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧ください。
- この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。



取扱説明書	RN-307A-C RN-310A-C	110800300068 110800300070	1302	01	
-------	------------------------	------------------------------	------	----	--

- このたびは当製品をお買い上げいただきありがとうございます。
- おいしいご飯をいつでも召しあがっていただくため、
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 本製品は家庭用ですので業務用にお使いになると著しく機
の寿命が短くなります。
- 本製品は国内専用です。海外では使用できません。

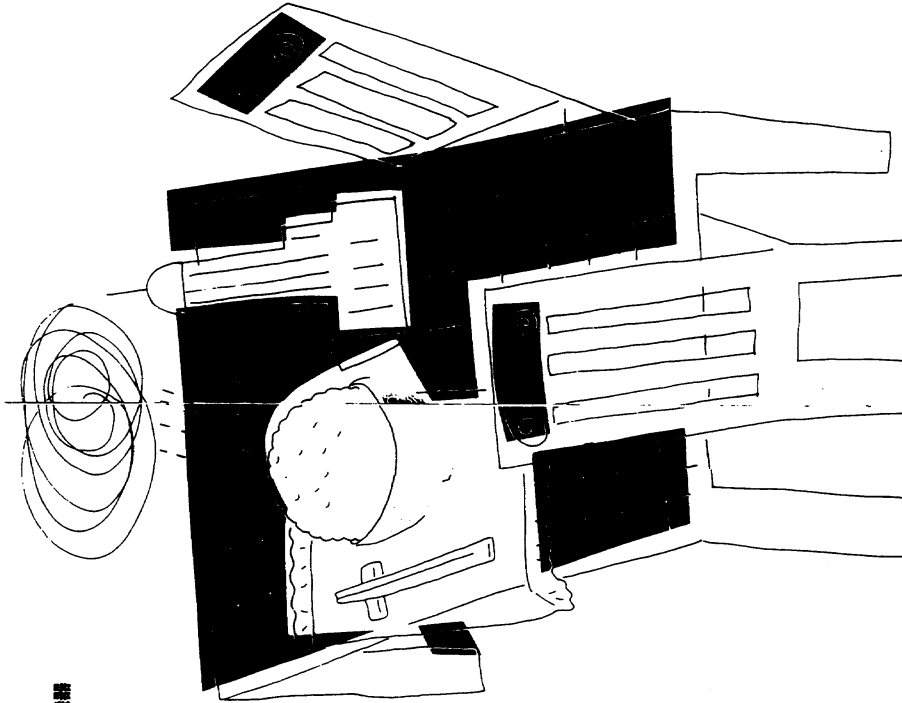

もくじ

● 第1章	安全上のご注意……………3	■
	必ずお守りください	■
● 第2章	使用前の準備……………9	■
● 第3章	各部のなまえ……………11	■
● 第4章	ご飯の炊きかた……………12	■
● 第5章	あとかたづけ……………20	■
● 第6章	お手入れ……………21	■
● 第7章	おいしいご飯の豆知識…23	■
● 第8章	故障・異常の見分け方と・25 処置方法	■

安全上のご注意

必ずお守りください

章

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

△ 危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が生じることが想定されます。
△ 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定されます。
△ 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定されます。

●絵表示については次のような意味があります。

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

△ 危険

ガス漏れ時のご注意

●ガス漏れの時は、火をつけたら電気器具のスイッチの「入・切」、電源プラグの抜き差し、周辺の電話など使用しない。

●万一ガス漏れに気付いたら

- ①すぐに使用をやめガス栓を閉じる。
- ②窓や戸を開けガスを外へ出す。
- ③お買い上げの販売店または東京ガスに連絡する。

必ず行う
火災防止

3


△ 警告

●使用ガス及び使用電源についての注意

- 燃焼ガス(使用ガス)及び使用電源(AC100V)に適合していることを燃焼の試験で確認してください。
- 表示以外のガス・電源では使用しないでください。不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、焼死・火傷の原因になります。
- 販売されたときにも、供給ガスの種類・電圧の表示が燃焼の表示と一致していることを、必ず確かめてください。

※ガスの種類には都市ガス(標準ガス)とLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。

燃焼ガス(使用ガス)		ガスグループ	
12A・13A	都市ガス用	12A・13A	都市ガス用
12A	0.876	13A	0.940
kW		kW	
(AC100V 50・60Hz 1W)		(AC100V 50・60Hz 1W)	
(02.08-000000)		(02.08-000000)	
製造者 株式会社東芝製作所		製造者 株式会社東芝製作所	
定格電圧 100V		定格電圧 100V	
定格消費電力 196W		定格消費電力 196W	
消費電力 0.63L		消費電力 0.63L	
02年型		02年型	
シンタイ株式会社		シンタイ株式会社	

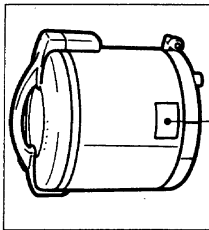

この燃焼の試験は本体の(裏面)に張り付けてあります。




ガス漏・燃焼の危険

●設置について

- 火災予防条例で定められています。必ず守ってください。可燃物の置からの距離が近いと火災の原因になります。又可燃性の壁にステンレス鋼板などを直接貼った場合でも可燃物と同様の距離が必要です。
- 燃焼を調整した時、燃焼の調節の不良をしない(例えば、周囲を囲ったり、吊り戸棚をつける等)設置基準上問題となる場合があります。また、不完全燃焼や火災の原因になる場合があります。


●周囲の置などが木材のような可燃物の場合

置から10cm以上、上方30cm以上必ず離してください。

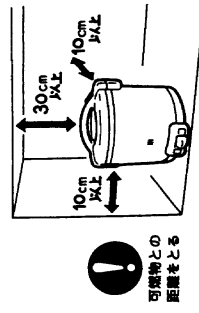

●可燃物の置から10cm以上離さない場合

防熱板を壁に取り付けてください。
指定の防熱板以外は絶対に使用しないでください。
※防熱板については、お買い上げの販売店または
もよりの東京ガスにご相談ください。

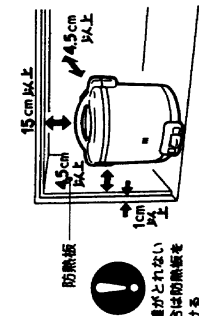

安全上の注意 必ずお守りください

4

取扱説明書	RN-307A-C RN-310A-C	110800300068 110800300070	1304	01
-------	------------------------	------------------------------	------	----

必ずお読みください

6

警告

● 炊飯中には外出しないでください。
(タイマー運転時・保温時は除く)

禁止

● 片火時に燃焼周りを確認する。
かまをセットする時、燃焼部にしゃもじやスプーン等の異物がいないことを確認する。
異物燃焼や火災の原因になります。

火災注意

● 使用中の異常に気づいた場合。
① 点火しない場合は、使用中に異常な燃焼、異臭、異常音を感じた場合、使用中で消火した場合は迅速に使用を中止し、ガス栓を閉じる。
② 故障表示と処置方法 (25ページ)
故障・異常の見分け方と処置方法 (26、27ページ) に従い処置をしてください。
③ 上記の処置をしても通らない場合は、使用を中止し、お買上げの販売店またはもよりの東京ガスに連絡する。

禁止

● ガス事故防止
● ガス管はガス用ゴム管 (検査合格又は JIS マークの入っているもの) を使用してください。又、ひびわれしたり、差し込み口がゆるんでいるとガスが漏れてガス中毒やガス燃焼の原因になります。傷んだゴム管は必ず取り替えてください。

禁止

● ガス管は、ガス接続口の赤い線まで差し込みゴム管止め及び二又分岐はしで確実に止めてください。

禁止

● 風の吹き込む窓簾や、エアコンの風等が直接当たる場所での燃焼はしない。
風による消火・早切れで燃焼不良の原因となります。

禁止

5

警告

● 燃焼の上や周囲に調理ラック、カーテン、紙ふくろ、ペットボトル、調理油などの可燃物やスプレーなどの引火性のものはない。
焦げたり燃えたりして火災の原因となります。

禁止

● 不安定な場所や新聞紙、ビニルシートなどの熱に弱い敷物の上で使わない。
火災の原因となります。

火災注意

● 子どもだけで使わせない。
幼児の手の届くところで使わない。
やけど・けがをする恐れがあります。
特に幼児にはさわらせない。

燃焼禁止

● ふきん、タオルなどを燃焼にかぶせない。
排気口の近くに調味料ラックなどを設置しない。
不完全燃焼や燃焼の故障・火災の恐れがあります。

火災注意

● 燃焼を水につけたり、水をかけたりしない。
不完全燃焼の原因となります。

燃焼注意

● 炊飯中・炊飯直後に燃焼を持ち運ばない。
炊飯中・炊飯直後の燃焼は高温のため危険です。転倒すると火災・やけどの原因となります。

禁止

● 分解・修理・改造は絶対しない。
修理・改造は高度な専門知識が必要です。お客様ご自身では工具を使用しないでください。
燃焼動作してけがの原因となります。

分解禁止

● 燃焼の給排気口やすき間にピンや針金などの金属物など異物を入れない。
燃焼動作してけがをする恐れがあります。

禁止









● 異常時はあわてずすぐに使用を中止し、ガス栓を閉じる。

ガス栓を閉じる

● 点火したままでは、かまを絶対に外さない。
必ず、消火後冷えてから かまを外す。
必ず、かまをセットした後で点火操作をしてください。
やけどや燃焼による火災などの原因となります。

禁止






△注意

- 電源コードは、傷つけたり、加工しない。無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。重い物を載せたり挟み込んだりしない。火災・感電の原因となります。禁止
- 電源コードを抜くときは電源コードを引っ張らない。電源コードを引っ張ると断線して発熱や短火による火災の原因があります。必ず先端の電源プラグを持って行う。禁止
- 電源プラグは根元まで完全に差し込む。差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因となります。禁止
- 本体を濡らさない。本体を持ち歩く時、取っ手のボタンに触れると濡れが漏れる場合があります。濡れが漏れると感電・発熱の原因となります。禁止
- 本体を濡らさない。本体を持ち歩く時、取っ手のボタンに触れると濡れが漏れる場合があります。濡れが漏れると感電・発熱の原因となります。禁止
- 不安定な場所での使用禁止。水平で安定した所に設置してください。濡れが漏れる場合があります。禁止
- ぬれた手で抜き差しをしない。ぬれた手でコンセントの抜き差しをしない。感電の原因となります。コンセントに水などがつかないようにしてください。禁止
- 感電の注意。雷が発生しはじめるすみややかまに運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。禁止
- 電源プラグについての注意。電源プラグの刃や刃の取付面にはごりがついていると火災の原因となります。差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因となります。禁止
- 点検・お手入れの際の注意。点検・お手入れの際は必ず手袋をして行ってください。手袋をしないでお手入れすると感電の原因があります。禁止
- 車両・船舶での使用はしない。使用中に感電が怖い。火災や、やけどの原因となります。禁止

●機器本体・外ふたには安全に関する注意ラベルが印刷してあります。汚れたり、磨めなくなったりは、やわらかい布などで汚れをふき取ってください。また、お手入れの際は、たわしなどは使わないようご注意ください。

●禁止 本体を持ち運ぶとき、取っ手のキャッチボタンにふれないでください。外ふたが開いて、けがややけどの原因になります。


△注意

- 水のかかるところやガステーブル・オーブンなどの近くでは使わない。故障・火災の原因となります。禁止
- 炊飯以外の用途には使用しない。過熱・異常燃焼による火災などの原因になります。禁止
- 炊飯中、炊飯直後はキャッチボタン・炊飯しパー・取っ手以外は手を触れない。高温になっているのでやけどをすることがあります。特に幼児にはさわらせない。禁止
- 炊飯中は、排気口に顔や手を近づけない。また炊飯直後ふたを開けるときの蒸気にも注意。排気口から高温の排気や、ふたを開けたときは多量の蒸気がでますので、やけどをすることがあります。恐れがあります。禁止
- 炊飯中は、排気口に顔や手を近づけない。また炊飯直後ふたを開けるときの蒸気にも注意。排気口から高温の排気や、ふたを開けたときは多量の蒸気がでますので、やけどをすることがあります。恐れがあります。禁止
- 炊飯中は、排気口に顔や手を近づけない。また炊飯直後ふたを開けるときの蒸気にも注意。排気口から高温の排気や、ふたを開けたときは多量の蒸気がでますので、やけどをすることがあります。恐れがあります。禁止
- 炊飯中は、排気口に顔や手を近づけない。また炊飯直後ふたを開けるときの蒸気にも注意。排気口から高温の排気や、ふたを開けたときは多量の蒸気がでますので、やけどをすることがあります。恐れがあります。禁止
- 炊飯中は、排気口に顔や手を近づけない。また炊飯直後ふたを開けるときの蒸気にも注意。排気口から高温の排気や、ふたを開けたときは多量の蒸気がでますので、やけどをすることがあります。恐れがあります。禁止
- 炊飯中は、排気口に顔や手を近づけない。また炊飯直後ふたを開けるときの蒸気にも注意。排気口から高温の排気や、ふたを開けたときは多量の蒸気がでますので、やけどをすることがあります。恐れがあります。禁止
- 炊飯中は、排気口に顔や手を近づけない。また炊飯直後ふたを開けるときの蒸気にも注意。排気口から高温の排気や、ふたを開けたときは多量の蒸気がでますので、やけどをすることがあります。恐れがあります。禁止
- 炊飯中は、排気口に顔や手を近づけない。また炊飯直後ふたを開けるときの蒸気にも注意。排気口から高温の排気や、ふたを開けたときは多量の蒸気がでますので、やけどをすることがあります。恐れがあります。禁止
- 炊飯中は、排気口に顔や手を近づけない。また炊飯直後ふたを開けるときの蒸気にも注意。排気口から高温の排気や、ふたを開けたときは多量の蒸気がでますので、やけどをすることがあります。恐れがあります。禁止
- 炊飯中は、排気口に顔や手を近づけない。また炊飯直後ふたを開けるときの蒸気にも注意。排気口から高温の排気や、ふたを開けたときは多量の蒸気がでますので、やけどをすることがあります。恐れがあります。禁止
- 炊飯中は、排気口に顔や手を近づけない。また炊飯直後ふたを開けるときの蒸気にも注意。排気口から高温の排気や、ふたを開けたときは多量の蒸気がでますので、やけどをすることがあります。恐れがあります。禁止

第2章 使用前の準備

1 使用ガス・電源を確認する

炊飯器の背面に貼り付けた銘板に表示しているガスの種類とお宅のガスが一致しているか必ず確かめてください。

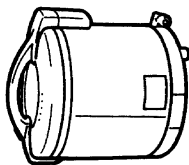

〈表示の内容〉

RR-095VK-B	12A・13A
都市ガス用	13A
12A	0.876
0.940	
kW	
0.876	
0.940	
AC100V 50/60Hz 100V	
02-08-000000	
製造者 株式会社日立製作所	
定格電圧 100V	
定格消費電力 136W	
0.83L	
02年型	
日立製作所	

ガスの種類を確かめる

電源は、交流100V（一般家庭用コンセント）を使用してください。これ以外の電源では絶対に使用しないでください。

2 ガス接続

ゴム管はφ9.5mmガス用ゴム管を使用してください。


ビニール管は絶対に使用しないでください。

ガス接続口の赤線まで差し込み、ゴム管止めで確実に止めてください。

ゴム管は2m以下で適当にゆとりをもたせ、折り曲げないようにしてください。

ゴム管は炊飯器の下を通したり、接触させないようにしてください。接触により加熱され、ゴム管がとけてガス漏れの原因となります。

ゴム管の継ぎ足しや二又分岐はしないでください。ガス漏れの原因になります。

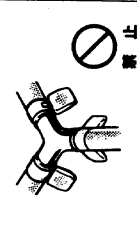


禁止

古いゴム管はガス漏れの原因


ゴム管は2～3年を目安に取り替えてください。古くなるとヒビ割れし、ガス漏れの原因になります。また、取り替える際、ガス接続部に傷がついたり、異物が付着するとガス漏れの原因になりますので、ていねいにお取り扱いください。

3 炊飯中は換気に注意

炊飯中は換気扇を回すなどして換気をしてください。

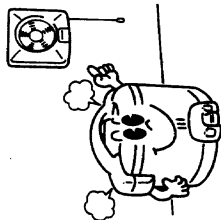

炊飯器の移動を容易にする際には、小口迅速接続手付強化ガスホースと器具用スリムプラグをお使いください。

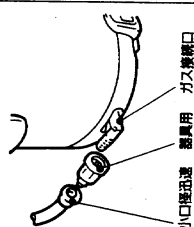

ガス接続口
器具用
スリム
プラグ
（ホースエンド）

ガスホースの接続がわからない場合はお買い上げの販売店またはほとんどの東京ガスにご相談ください。

4 設置場所の注意

●設置性がよく水平なところ
不安定なところ、風のあたるところでは使用しないでください。

禁止

●落下物の心配のないところ
棚の下など落下物の危険があるところでは使用しないでください。機器の上に落ちたものが燃えて、火災になることがあります。

禁止

●湯沸器の下に機器を設置しないでください。
湯沸器が誤動作することがあります。


禁止

●カーテンやブルー板など燃えやすいものがないところ
カーテンや燃えやすいものの近くでは使用しないでください。使用中に近くのものに燃えて、火災になることがあります。

禁止


●幼児の手の届かないところ
幼児の手の届くところでは使用しないでください。本体に触れたり、蒸気でけがをする恐れがあります。

禁止

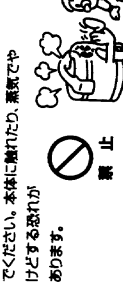


5 壁や上方と間隔をとる

●周囲の壁などが木材のような可燃物の場合
壁から10cm以上、上方30cm以上必ず間隔してください。

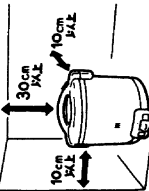

●可燃物の壁から10cm以上離さない場合
防熱板を壁に取り付けてください。

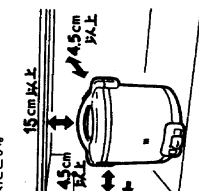

●防熱板について

材質	厚さ	ご注意
鋼板	0.5mm以上	可燃物と10cm以上の空間をとり、有害な変形のしないよう補強してください。
ステンレス鋼板	0.3mm以上	

*防熱板については、お買い上げの販売店またはほとんどの東京ガスにご相談ください。

△警告

設置するときは可燃物との距離を確実に守ります。
（火災予防条例で規制されています）
距離が近いと火災の原因になります。

使用上の注意

第4

ご飯の炊きかた

●お米の準備

- 洗米おきして炊く：洗ったあとじゅうぶんに水にひたしたお米を炊く場合。
洗米後すぐに炊く：※よりおいしく炊くためにじゅうぶんに水にひたした後に炊飯をしてください。
炊飯不良：炊きこぼれが起ります。
※お米の種類によっては炊飯できる量に制限があります。(炊べーじの炊飯表を参照ください)
●炊きこぼれ炊飯を炊くときは、RN-307A-Cは2カップ以下、RN-310A-Cは4カップ以下でご使用ください。これ以上ではうまく炊けないことがあります。

1

付属の計量カップでお米を計る

- カップスリキリ1杯で約180ml(1合)です。(白米用)
カップスリキリ1杯で約170mlです。(無洗米専用)
○正しい例
×悪い例
計量米びつより計量カップの方が正確です。炊き上がりがいつもと違ったら、付属の計量カップで確認しましょう。

2

お米をどぐ

- ①たっぷりの水でさっさと水を混ぜ水を素早く捨てる。
②「どぐー洗い流す」を数回くり返し、水がきれいになるまで手早く洗う。
●とぎ足り洗いと二オイ、真バミ、炊飯不良の原因になります。
●水を吸った米は割れやすいので、泡立て網などを使わないで手で行ってください。
③お米は、銘柄によって炊き上がりに差があるので注意する必要があります。
●お米の炊きかたは、かため・やわらかめが変化しやすくなります。
●お米の炊飯時は、ふきこぼれる場合がありますので、特に水量を正確にし、ひたし時間をじゅうぶんにとってください。
※1. 無洗米専用カップで計ってください。

4

じゅうぶんに米を水にひたす

- 水加減後、夏場は約30分〜60分以上、冬場は約60分〜90分以上のひたしをする。(下記の炊飯表を参照ください)
●12時間以上のひたしはしないでください。夏場の原因になります。
《無洗米の場合》ひたさないとお米が乾燥しやすくなります。
(夏場は30分以上、冬場は60分以上)
●熱いでご飯を炊きたい時
1. お湯(40〜45℃程度)で洗米をすると、お米の吸水が早くなります。
その後5〜10分程度放置した(吸水させる)あと炊飯をしてください。
2. 冬場は、水が冷たいお米の吸水が悪くなりますので、水で洗米したあとすぐに炊飯レバーを押し点火させ、3〜5分後に「切」スイッチを押して消火します。
5〜10分程度放置した(吸水させる)あと炊飯すると、早く・ふっくらしたご飯が炊けます。

炊飯表

(必ず洗米おきして炊いてください)

お米の種類	炊飯量(カップ)		水加減		水にひたす時間(分)	
	RN-307A-C	RN-310A-C	水加減		夏〜夏	秋〜冬
白米	0.5〜3.5	1.0〜5.5	ふっとう		30以上	60以上
新米	0.5〜3.5	1.0〜5.5	少なめ		約30	約60
無洗米 ※1	0.5〜3.0	1.0〜5.0	ふっとう〜多め		30以上	60以上
古米	0.5〜3.0	1.0〜4.0	多め(ふきこぼれる場合があります。その際は炊飯量を減らしてください。)		30以上	90以上
胚芽精米	0.5〜2.0	1.0〜3.0				
分づき米(3.5.7分)	0.5〜2.0	1.0〜3.0				
麦まぜ米	0.5〜2.0	1.0〜3.0				
輸入米	0.5〜2.0	1.0〜3.0				
ブランド米	0.5〜2.0	1.0〜3.0				

- 精米法・銘柄によって炊き上がりに差があるので注意する必要があります。
●お米の炊飯時は、かため・やわらかめが変化しやすくなります。
●お米の炊飯時は、ふきこぼれる場合がありますので、特に水量を正確にし、ひたし時間をじゅうぶんにとってください。
※1. 無洗米専用カップで計ってください。

ご飯の炊きかた

14


ご飯の炊きかた

13

●炊飯器のセット

お願い

1. 本体の下に電源コードをはさまないようにセットしてください。
2. 炊飯器燃焼部の燃焼部に米つば、食品くずなどがあれば必ず取り除いてください。

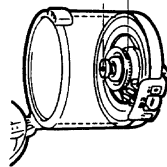

△注意


炊飯炊飯中は、炊飯燃焼部・本体部・外釜が熱くなりますので手を触れないでください。やけどをしないようにご注意ください。




燃焼禁止

1 炊飯かまを本体にセット

炊飯かまの外側(特に底面)についた水は、よくふきとってからセットしてください。

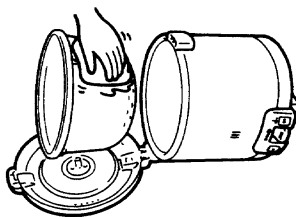


2 内釜たを外釜たにセットして閉める

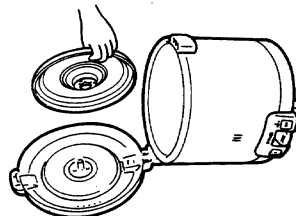

●点火・炊飯

1 電源プラグをコンセントに差し込むガス栓を全開にする

電源プラグがコンセントに差し込まれていることを確認してからガス栓を開けてください。

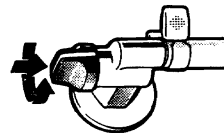

2 パナーに点火

炊飯パナーを押しながら点火スイッチを押し、そのまま2秒間以上押し続けてください。ジーッとスパーク音が出てパナーに点火します。

手を離しても火がついていることを点火確認してから確認してください。


点火後5秒間で「ランンプが点灯します」。

火がつかない時や立消え安全装置の出力が不十分な場合は手を離してもスパークが続きません(15秒間)。

点火しなかった場合、ビ・ビ・ビが点滅しなかった場合、ランンプが点滅します。

2回繰り返し「ランンプが点滅します」。

「切」スイッチを押してから1分以上待って、再度点火操作をしてください。

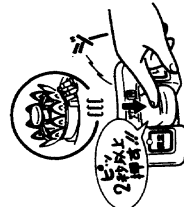

点火の炊きかた

お願い


炊飯中はふたを開けないでください。やけどをする恐れがあります。

ご注意

本体を持ち歩く時、取っ手のボタンに触れると蓋が開く場合がありますのでご注意ください。



●パナーの横にある立消え安全装置に水滴がかからないようにご注意ください。点火しにくくなる場合があります。



●炊き込みご飯などを炊くときは、具(かやく)の量を減らして水量をあわせてください。

点火は研製に

なかなかならなかつたり燃えることがあります

●はじめに使う場合、長い間使っていない場合は、ガス管に空気が入っている可能性があります。着火しにくくすることがあります。空気が強くなるまで点火操作を繰り返してください。


●また、点火してもすぐに消えることがあるので、確実に点火していることを確認してください。(数秒間)



4. ご飯の炊きかた


3 むらし

炊飯が終わるとヒッピとブザーが鳴り「」ランプが消え、自動的にむらしになります。むらし中は保温ランプが点滅します。

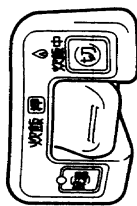

4 炊きあがり

炊きあがるとビー（3秒間）と合図し保温ランプが点滅から点灯に変わります。ご飯をほぐす

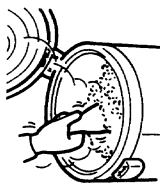


周囲が熱くなっているのをご注意ください。

- この炊飯器は、おねばにうつすところがないように設計されていますが、これはご飯をおいしく炊くために蒸気は逃げやすく保っているためです。
- 炊き込みご飯などは白米よりこげやすくなります。
- オパール状の層が蒸気面に付くことがあります。これはデンプンが固まったものなのです。食べても問題はありません。

5 ガス栓を開める

消火を確認して、ガス栓を確実に閉めてください。

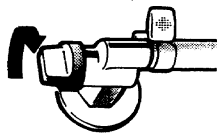

- 本体を持ち運ぶとき、取っ手のボタンにふれない。ふたが開いてけややけどの原因となります。

最大炊飯量を炊いた時、ほぐした後で、外ぶたを開めるとご飯が内ぶたにつくことがあります。ご飯をよそった後、平らにしてから外ぶたを開めてください。



- 消火してすぐふたを開けるとおしいです。
- むらしが終わったら余分な水分をとばすため、底からふんわりとほぐしましょう。



炊きこぼれはきれいにふきとる
炊飯器の燃焼部、立派な安全装置がこれと、次から正常に炊飯できなくなることはありません。

炊きこぼれはきれいにふきとってください。



●保温


- 炊きあがり後、自動的に保温しますので電源プラグが点灯しています。保温ランプが点灯していることを確認してください。



- 「保温」スイッチを押すと保温します。
- 「切」スイッチを押すと保温が止まります。
- 保温中に蓋を持ち上げたり、外したりすると保温が止まります。
- 蓋を入れて「保温」スイッチを押すと再び保温します。
- 冷えたご飯の再保温はしないでください。いやいやなニオイの原因になります。
- 少量のご飯の保温は乾燥して表面がかわかくなりますので、数時間以内の保温をおすすめします。（ただし1〜2杯程度の水をかきまぜたりすると乾燥をおさえます。）
- おいしくご飯を保温していただくために次ページをよくお読みください。

●保温ランプを確認

操作パネルの保温ランプが点灯していることを確認してください。

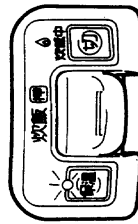


保温中に蓋を持ち上げたり、外したりすると保温が止まります。

△注意

保温中は外ぶた・本体部・本体上部が熱くなります。手をふれないでください。



炊飯後・保温時はヒーターカバーが熱くなりますので、手を離さないでください。

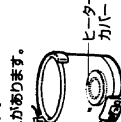

- 点火したときや、保温中に「コン」コン」という音がすることがありますが、これは燃焼室内の余熱が膨張・収縮して発生する音ですので心配はありません。

取扱説明書

RN-307A-C
RN-310A-C

110800300068
110800300070


1310 01

ご飯の炊きかた


●終了

ご飯を「ほぐす」「よそす」時お願いします。
蓋が浮き上がり保温が切れる場合があります。必ず「保温ランプ」が点灯していることを確認してください。

- ご飯がなくなったら、「切」スイッチを押して保温を必ず止めてください。保温ランプが消えます。
- 保温を停止する場合は「切」スイッチを押してください。
- 蓋を外すと保温が止まります。
- 電源プラグを抜いてください。

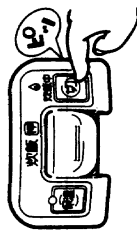


上手に保温しましょう

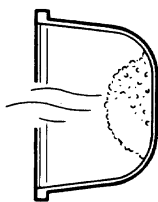

ご飯を炊飯かまの真ん中によせる


ご飯がバヤ(バヤ)になるのを防げます。

炊きたてごはんはおいしいわ!

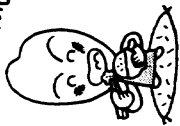


停電したときは
長時間停電してご飯が冷えてしまったら再度保温しないようにしてください。

ご飯は炊きたてがおいしいでもこんなことに気をつけるとおいしくご飯を保温していただけます。

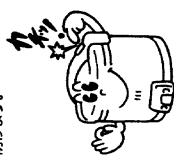

ふたのロックは確実に

外ぶた・内ぶたがちゃんと閉まっていしないと、ご飯の水分が逃げてしまいます。

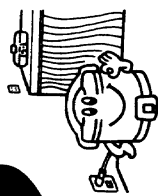

本体を移動させる場合

保温はすべて電気で行うので、保温中に本体部を移動させる場合は、別のコンセントに接続して「保温」スイッチを押してください。

こんな保温はやめましょう

真バミ・ニオイ・バヤつきの原因

- 12時間以上の保温
- 冷えたご飯の再保温
- 少ないご飯の保温
- 炊き込みご飯や汁物などの保温
- しゃもじを入れたままの保温
- 外ぶたにふせんをかぶせての保温
- エアコンの下や窓のそばなど直接風が当たる場所での保温
- 木製のしゃもじを使うとご飯に臭いが移ったり、雑菌が入ることがあります。なるべく付属のプラスチック製しゃもじをお使いください。

ここがポイント ひと工夫

- 買ったご飯や少なくなつたご飯は冷凍保存し、電子レンジ等で温めなおすとおいしく食べられます。

第5章 あとかたづけ


章

お預め ます前かめてください。

- ①ガス栓を閉める ②電源プラグを抜く ③本体が冷えている

1 中性洗剤で洗う

内ぶた・しゃもじ・つゆ受けなどはそのつど、スポンジや布せんなどやわらかいものを使って洗ってください。内ぶたを掃除しないと内ぶたにたまったおねばが、かま煎にもどらず、外ぶたを開けた時、つゆ受けの外にあふれることがあります。



内ぶたに取付バッキング(フエルの文字をよにしてください)




炊飯かま




つゆ受け

●しゃもじ、蒸気口、つゆ受けの裏面に付着した油汚れを、洗剤水で洗ってください。

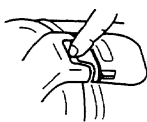


2 布でふく

外ぶたは布でふいてください。

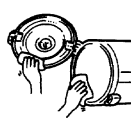


- 炊飯かまのフタ・側面・底面を洗うときは、長時間おけるには、耐熱効果の高い洗剤やかたいスポンジ、金属たわしで洗わない。
- スプーンや箸などを洗わない。
 - 炊きこみやおねばなど調味料を使つた後は、すぐに洗う。(外ぶたの内側もふきとってください)
 - 酢など酸の強いものは使わない。
 - 炊飯かままでお米を洗わない

図のようにスキマに指をかけないでください。無理に引張ると破損する恐れがあります。

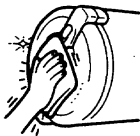


かま受け・外ぶたの内側の汚れはよく絞った布でふいてください。

炊飯かま底面の感熱部受けの汚れをきれいにふきとってください。異物がつくと正常に炊飯できなくなります。



感熱部受け
かま受けの底面に付着した異物を、炊飯かまの裏面から取り除く必要があります。



感熱部はいつもきれいにしておく。感熱部が汚れると正常に炊飯できなくなるので、いつもきれいにしておいてください。

酸性・アルカリ性の洗剤・アルコール・シンナー・ベンジン・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。酸性やアルカリ性の洗剤は感熱部を傷めます。



感熱部は、酸性・アルカリ性の洗剤・アルコール・シンナー・ベンジン・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。

取扱説明書	RN-307A-C RN-310A-C	110800300068 110800300070	1312	01
-------	------------------------	------------------------------	------	----

第6章 お手入れ

お読み！ まず確かめてください。

①ガス栓を閉める ②電源プラグを抜く ③本体が冷えている

警告


修理・改造は高度な専門知識が必要です。お客様自身では工具を使用しては、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
火災・ガス漏れの恐れや異常動作してけがをすることがあります。



分解禁止


1 よく絞った布でふく

本体部、炊飯燃焼部はよく絞った布でふいてください。

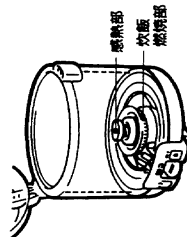

2 針金・金属たわしを使う

バーナーがつまっている時は、針金などで取り除いてください。燃焼部の汚れがこびりついて取れない時は、金属たわしで表面に傷がつかない程度に軽くこすり取ってください。

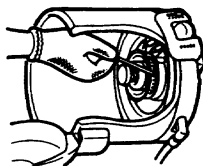

お読み！

バーナーや燃焼部などのお手入れの際は、けがをしないように手袋などをはめて行ってください。

3 汚れのひどい時

かまど型内側、外ぶた内側の汚れは、ご使用ごとにぬれふきんでふいてください。外ぶたの周囲は汚れがこびりついてやすいのでこまめにお掃除をしてきれいにお使いください。

外ぶたの周囲の油汚れ等が、排気口で焼付く場合がありますが、クレンザー等で軽くお掃除してください。

本体部はクリア塗装ですので、クレンザーを使わないでください。

消耗部品について

1 消耗部品はお買い上げの販売店またはもよりの東京ガスでお買い求めください。

●炊飯かま (フツ素組立加工)


使っているうちに、色むら・ハガリができることがあります。衛生上問題ありません。万一、煮詰まっても食品衛生法の基準内で問題はありませぬ。ご使用に不便をきたすようになりましたら、炊飯かまをお買い求めください。

また、炊飯かまの側面が凸凹になっている場合は炊飯かまの交換が必要です。

●その他の燃焼部

内ぶた、内ぶた取付バッキンなどが、変形・劣化・破損してご使用に不便をきたすようになりましたら、その部品だけをお買い求めください。しゃもじ・ゆきなどと同様です。

もしイライラがいついた場合



炊飯かまに計量カップ1~2杯の水を入れ、点火。自動消火するまで煮詰めてください。自動消火した後、炊飯かま・内ぶたを水洗いし、乾いた清潔な布で水気をふき取ってください。

(消火直後は高温のため強強いに注意してください。)

お手入れ

お手入れ不備になりますと、外ぶたにサビの様な汚れがつかえます。お手入れはその都度必ず行ってください。

（外ぶた及び本体の材質はサビない材質ではなくサビにくい材質です。）



2 汚れに注意

警告


電源プラグの、刃及び刃の裏面にほこりが付着している場合は鋭いた布でよく拭いてください。火災の原因になります。

汚れに注意

警告

燃焼部を水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電・不発全燃焼の恐れがあります。

感電注意

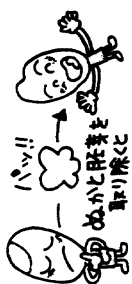お米は精米の程度で
呼び名が変わる

もみ殻だけを削いたものを玄米。ぬかと胚芽を取り除いたものを白米と呼びます。白米には、ぬかを取り除く程度によって五分づき米、三分づき米があります。また、玄米からぬかを落とす、胚芽をできるだけ多く残すように精米したものを胚芽精米といいます。

胚芽精米、麦ごはんも
おいしく炊く無洗米を
おいしく炊く

無洗米は水を加えると裏面に気泡ができて、水が吸収されにくくなり煮でず、一度洗い流すか、よくかき混ぜて気泡を飛ばしてください。その後「ひたしおき」をしてから炊飯をしてください。


胚芽精米、麦ごはんは1時間くらい水に浸して、目盛りより多めに水を加えるだけで、特に白米と炊き方は変わりません。

季節によっても
お米の質は変わる


刈り入れから2〜3か月までのお米を新米といいますが、お米のうまみがあります。しかし、吸水率が低いので、ベチャつく傾向があります。

①新米

②産地のお米
産地を選べば、お米の産地が確実化して吸水率がよくなり、炊きあがり、バツバツしたぬかぬか炊きあがりになります。

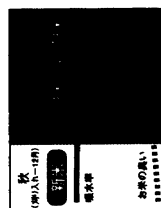

お米は、日光のあたらない、風通しのよい所に置いてください。冷蔵庫の野菜室も最適です。精米したお米は日がたつにつれ味が落ちていくので、2週間ぐらいたって使い切るのがよいでしょう。また、計量米びつを使っている場合は、お米を置いておくなど、とどきとどきお米をうしをしてみてください。

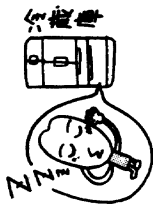


お米はこんな所が好き


よいお米には
つやがある

お米を煮ると、精米してから日数かたつていないもの、お米に水分がよくなつてあるもの、そして粒がそろってふっくらとしているものを喜びましょう。

ガス炊飯器で炊いたご飯がなぜおいしいか、それは強い火力を持つ炊飯器が、かまを包み込むようにして、むらなく一気に炊きあがります。カニバ、カニバ、おねばにうつすからできるおいしい、おいしい炊飯器です。

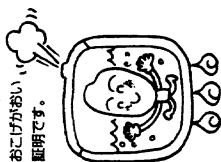ガス炊飯器は
しゃつぱり、ふっくら、
いい香りに炊きあがるお米は大きくわけて
2種類

ジャポニカ種とインディカ種にわかれます。ジャポニカ種は中短粒米で柔らかく粘りがあり、インディカ種は長粒米で粘りがあります。日本で作られているのはジャポニカ種の短粒米です。輸入米の代表は、ジャポニカ種の加州米、暹羅米、中国米（中粒米）とインディカ種のタイ米（長粒米）があります。

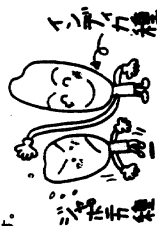第7章
おいしいご飯
豆知識水にも
こだわってみる

せっかくおいしいお米を選んで、それを炊く水がまずくてはだいたいおいしくありません。ちよとよい水を使ってみるのもいいですね。

おいしいご飯を炊くためには、たっぷりの水で手早く洗うのがコツです。手早く洗うと、たっぴりの水で一気に洗い流します。水が濁るまで繰り返すようにしてください。

たっぷりのお水で
手早く洗う日本でつくられている
品種は200種以上

コシヒカリ、ササニシキ、あきたこまち、日本晴、農林22号、越後早生、キララ397など日本では200種以上の品種が知られています。しかも同じ品種でも産地や気候によってたざやおいしさに違いがあります。

第8章 故障・異常の見分け方と 処置方法

故障表示と処置方法

故障表示	原因	処置方法
「⑤」ランプのみの 点滅	●ガス栓の開け忘れ等で正常に点火しなかったとき。 ●炊飯中に消火したとき。 ●炊飯中にガス栓をしめたとき。 ●感熱部が故障したとき。 ●ガスバルブが故障したとき。 ●連続50分以上燃焼したとき。	「切」スイッチを押して点滅を止めてから次ページを参照の上、再操作してください。
「⑤」ランプと 「保通」ランプが 点滅	●炊飯レバーが30秒以上、切/保通のスイッチが15秒以上押し続けられたとき	「切」スイッチを押して点滅を止めてから再操作をしてください。

再び同じ状態になるときは、アフターサービスを申し込みください。

25

取扱説明書	RN-307A-C RN-310A-C	110800300068 110800300070	1314	01
-------	------------------------	------------------------------	------	----

故障・異常の見分け方と処置方法

現 象	●お調べいただくこと。 → 処置方法
点火しない	●ガス栓が全閉になっていませんか。 ⇒ ガス栓を全開にする。 ●ゴム管が折れていませんか。 ⇒ ゴム管の折れを直す。 ●電源が入っていませんか。 ⇒ 電源プラグをコンセントに差し込む。 ●立消え安全装置に水漏やふきこぼれがついていませんか。 ⇒ 水漏、ふきこぼれをふきとる。 ●炊飯レバーから手をすぐはなしていませんか。 ⇒ 炊飯レバーから手をすぐはなしていませんか。 ⇒ 炊飯ボタンを押す。 ●立消え安全装置に水漏やふきこぼれがついていませんか。 ⇒ 水漏、ふきこぼれをふきとる。 (消火に気づいたときは、すぐ「切」スイッチを押し、約1分間待ってから再点火してください。) ●洗米ゲルなどで水切りしていませんか。 ⇒ 洗米後は必ず水に浸し、吸水させる。 ●無洗米を使っていますか。 ⇒ 1〜2度すすいでから水に浸し、吸水させる。(13、14ページ参照) ●洗濯時間は適正ですか。 ⇒ 白米：暑〜夏は約90分、秋〜冬は約80分 胚芽精米・輸入米・古米：暑〜夏は約60分、秋〜冬は約90分 ●お米の量、水加減はまちがっていませんか。 ⇒ 計量カップでお米の量を確かめる。 水平な場所で、両側の目盛で水加減する。 ●炊飯かま、内釜た、内釜た取付パッキンなどは変形していませんか。 ⇒ 煮炊のものが多いとたかたくなるので、変形した部品は交換してください。(有償) ●停電していませんか。 ⇒ 停電後数分間は再点火してください。それ以後は炊飯しなおしてください。
炊飯レバーから手をはなすと 消火する	
消火する	
炊きあがりがかた、 花がある	
ふきこぼれる	●お米の量、水加減はまちがっていませんか。 ⇒ 計量カップでお米の量を確かめる。 水平な場所で両側の目盛りで水加減する。 ●無洗米を使っていますか。 ⇒ 1〜2度すすいでから水に浸し、吸水させる。(13、14ページ参照) ●炊飯かま、内釜た、内釜た取付パッキンなどは変形していませんか。 ⇒ きちんと合っていないと炊きこぼれるので、変形した部品は交換してください。(有償) ●内釜た、内釜た取付パッキンなどははきれいに掃除してありますか。 ⇒ 内釜たの小さな穴がつかるとふきこぼれます。 ⇒ むらし終了期にふたを開けていませんか。

26

8. 故障・異常の見分け方と処置方法

警告

使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する。
①あわてず、ガスを閉める。②電源プラグを抜く。

現象	●お調べいただくこと。⇒処置方法
炊きあがりか乾らかすぎる	●正しく洗米していますか。 ⇒力を入れたり、お湯で洗ったりするとお米が砕け、べちゃになる。 手のひらでやさしく丁寧に必ず水で洗う。 ●お米の量、水加減はまちがっていませんか。 ⇒計量カップでお米の量を確かめる。 水平な場所で、両側の目盛で水加減する。 ●ご飯をよくほぐしましたか。 ⇒むらしが終わったら余分な水分をとばすためだけに早くご飯をほぐす。
こげる	●よく洗米していますか。 ⇒ぬか粉が残っているとこげるので、水がきれいになるまでお米を洗う。 ●調味料などを入れていますか。 ⇒調味料はご飯の消火温度より低い温度でこげはじめるので、気になる場合は調味料の分量をひかえめにしてください。 ●長時間浸漬していませんか。 ⇒浸漬時間が長いと洗米によってできた割れ米や粉米がたまにたまり、こげやすくなる。 ●加熱部やキャッチが汚れていますか。 ⇒汚れていたらきれいにする。「あとがたづけ」[お手入れ] (20-21ページ参照)
保溫しているご飯がべたつく かたくなった 臭いがする 茶色する 冷めている	●ご飯をよくほぐしましたか。 ⇒むらしが終わったら、余分な水分をとばす。 ●12時間以上保溫していませんか。 ●停電しませんでしたか。 ●しゃもじを入れたままか、冷ご飯・ご飯をつぎたして保溫していませんか。 ●外ぶた、内ぶたがきつちりしまっていますか。 ●炊飯かま、内ぶた、内ぶた取付バッキンなどは変形していませんか。 ⇒「上手に保溫しましょう」 (19ページ参照) ●よく洗米していますか。 ⇒ぬか粉が残っているとニオイの原因になるので、水がきれいになるまでお米を洗う。

27 以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときは、お買い上げの販売店またはよりの東京ガスにご連絡ください。

取扱説明書

RN-307A-C
RN-310A-C

110800300068
110800300070

1315

01

仕様


品名	RN-307A-C	RN-310A-C
炊飯量 ϕ (カップ)	0.09~0.63 (0.5~3.5)	0.18~1.0 (1~5.5)
外形寸法 (mm)		
高さ	250	280
幅	257	257
奥行	240	240
質量 (kg)	3.8	4.0
ガス接続	$\phi 9.5$ mmガス用ゴム管	
電源	AC100V 50-60Hz	
消費電力 (W)	136	
点火方式	連続スパーク点火	
電源コードの長さ	1.4m	
安全装置	立消え安全装置・過熱防止装置	
付属品	計量カップ (白米用・無洗米用各1個)・しゃもじ・取扱説明書 (保証書付)・「連絡先」一覽表	

■標準ガス消費量

1時間当りのガス消費量		
型式の呼び	RR-035VK-B	RR-055VK-B
都市ガス	13A	0.940kW
LPガス	12A	0.878kW
		1.19kW

*仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

外形寸法図 (単位: mm)

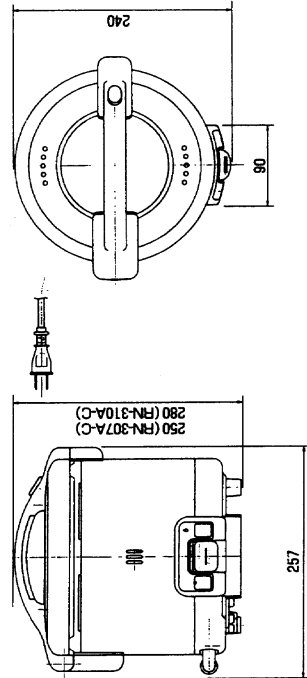

28

長期間使わないときは

電源プラグを抜き各部の汚れを取除き、十分に乾燥してからほこりなどの異物が入らないようにビニールに包み、お求めになったときの箱に入れ運氣やほこりの少ないところへ保管してください。
特にガス通路部分（ガス接続口）には、ほこりが入ってガス通路をつまらせないように、お買い上げになった際に取付けられていたキャップをガス接続口にはめてください。

アフターサービスについて

依頼される前に確認ください

- 25、27ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項をもう一度ご確認ください。
それでもおかしい時は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓を閉じ、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。
※お申しつけの際は、次のことをお知らせください。
①お客様名・住所・電話番号・通番
②品名…RN-307A-C機器コード…11-080-03-00068
RN-310A-C機器コード…11-080-03-00070
③現象（できるだけ詳しく）
④訪問ご希望日

転居される場合

- ガスには都市ガス数種およびLPガスの区分があります。

△警告

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、調整・改通の必要があります。転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりのガス事業者（供給業者）にご相談ください。

- 転居にともなう調整や改通に要する費用は、保証期間内でも有料となります。

保証について

- 取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- 必ず「販売店名、お買い上げ日」などの記入をお確かめになり保証書内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって備品が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について

- 補修用性能部品保有期間は、当該品の製造打ち切り後6年間となっています。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です）

アフターサービスなどの連絡先

- お買い上げの販売店が、東京ガスにご連絡ください。
- 別添の「連絡先」一覧表を参照してください。

取扱説明書	RN-307A-C RN-310A-C	110800300068 110800300070	1316	01
-------	------------------------	------------------------------	------	----